

Bedieningshandleiding Maeda HF120

Voordat u aan de slag gaat met deze machine moet u eerst voor een draagkrachtige ondergrond zorgen.

Zorg ervoor dat het gebied rondom uw werkruimte veilig is en u geen andere personen in gevaar kan brengen.

Maak altijd gebruik van de voorgeschreven PBM.

Werken met de machine vanaf de onderbediening:

De onderbediening zit achter de 2 deurtjes aan de linkerkant van de machine.

Achter het rechterdeurtje zit de hoofdschakelaar en ligt een onderbediening.

De hoofdschakelaar dient te worden ingedrukt en met de klok meedraaien.

Als de machine niet meer wordt gebruikt moet de hoofdschakelaar uit worden gezet.

Achter de linkerdeur zit het contactslot en noodpomp.

Trek de noodstop uit en maak de keuze onder- of bovenbediening.

Start dan de motor

Onderbediening

Zet de keuzeschakelaar op onderbediening.


Pak de oranje bedieningskast en druk ON in en hou deze ingedrukt.

Maak dan een keuze welke functie je wil gebruiken.

Een functie kan worden versneld door op het haasje te drukken of te vertragen door op de schildpad te drukken.

Let op dat als je klaar bent met de onderbediening dat de motor snelheid op zijn laagste stand staat.

Na gebruik de bedieningskast op plek liggen om schade aan de kast te voorkomen.

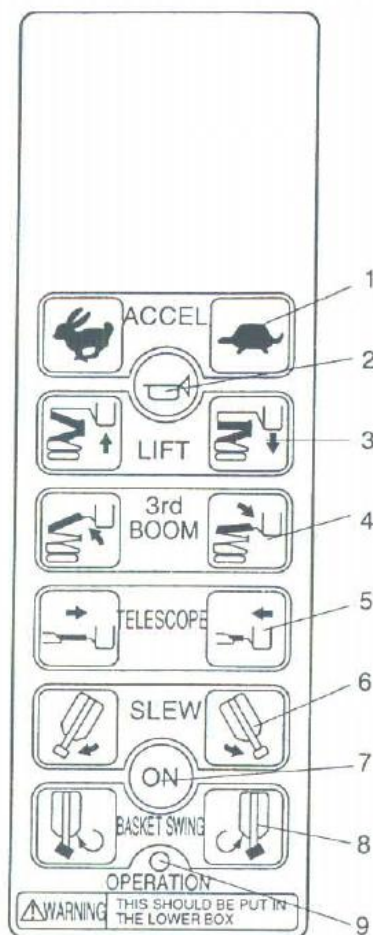

1 Acceleratie deceleratie toetsen.

2 Claxon

3 Onderste masten heffen/dalen

4 3^e mast heffen/dalen


5 Mast in/uitschuiven.

6 Zwenken onderwagen

7 Activeertoets

8 Roteren werkbak


9 Operatie led.

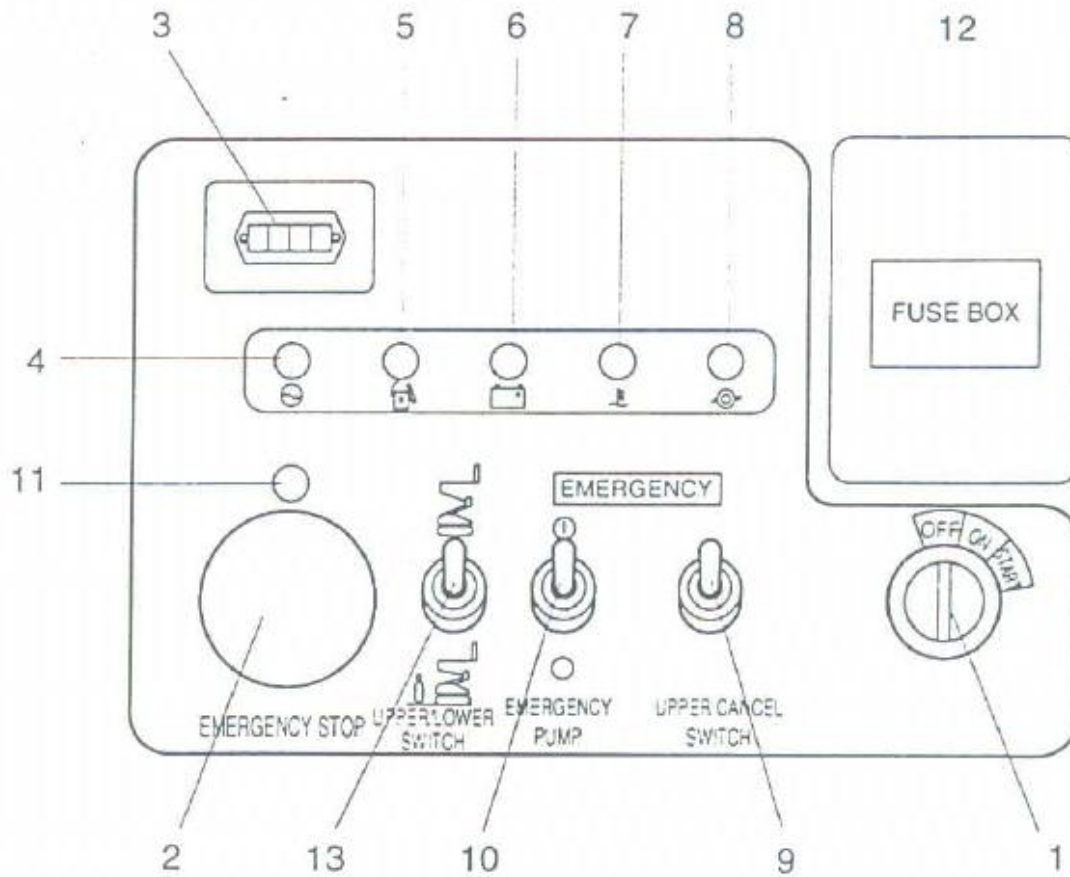

Onderbedieningskast

- 1 Contactsleutel
- 2 Noodstop
- 3 Urenteller
- 4 Contact aan
- 5 Brandstof
- 6 Dynamo
- 7 Water temperatuur
- 8 Hydr. Druk
- 9
- 10 Noodpomp
- 12 Zekeringhouder
- 13 Keuzeschakelaar onder-/bovenbediening

UPPER CONTROL BOX

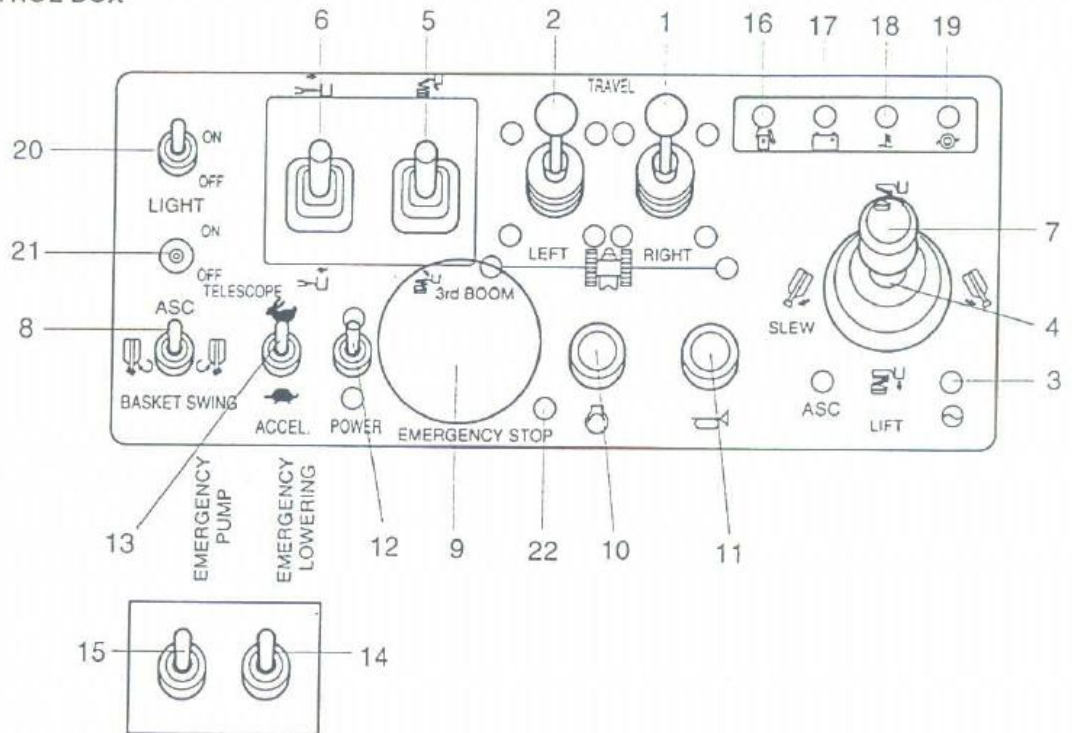

Bediening vanuit de werkbak:

Zet de keuze schakelaar op bovenbediening.

Om de machine te kunnen bedienen moet het voetpedaal worden ingetrapt.

Machine start niet met ingetrapt voetpedaal.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Rijden rechter track | 10 Startknop |
| 2 Rijden linker track | 11 Claxon |
| 3 Power led | 13 Toerental/ functie snelheid |
| 4 Zwenken/heffen/dalen ondermast | 14 Noodaal zakken |
| 5 3 ^e mast heffen/dalen | 15 Nooddaal pomp |
| 6 Telescoop mast in/uit | 16 Brandstof niveau te laag LED |
| 7 Activeer knop heffen/zwenken | 17 Dynamo laadt |
| 8 Werkbak roteren | 18 Water temp. |
| 9 Noodstop | 19 Hydr. druk |

Storingen:

Machine rijdt niet,

Activeerknop (7) is ingedrukt.

Controleer of de mast wel geheel beneden is.

Zo ja controleer de eindschakelaar, 2 stuks, die op draaipinten van de mast zit.

Onderste masten zakken niet geheel tot onder.

Open het schuine luik aan de kant van de motor.

Aan de binnenkant van het luik staan de instructies om de cilinders te ontlichten.

Start de motor vanaf de onderbediening en breng de 1^e mast geheel omhoog.

Doe dit met de onderbediening.

Open het luik aan de motorkant en draai het horizontale ventiel, blauwe kraan, tegen de klok in open.

Druk nu de toets van 3^e mast neer in totdat de 2^e mast omhoog is.

Druk nu op de toets mast omhoog voor 3 sec. zodat de mast kan ontlichten.

Draai hierna het ventiel weer dicht.

Laat nu de mast geheel zakken.

Draai nogmaals het ventiel open en laat nogmaals de mast ontlichten.

Draai het ventiel dicht en controleer of beide ondermasten weer geheel zakken.

